


A. "Dør åpen"-indikator

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:

B. "Service"-indikator

C. "Vannkran lukket"-indikator

D. "Rengjør pumpe"-indikator

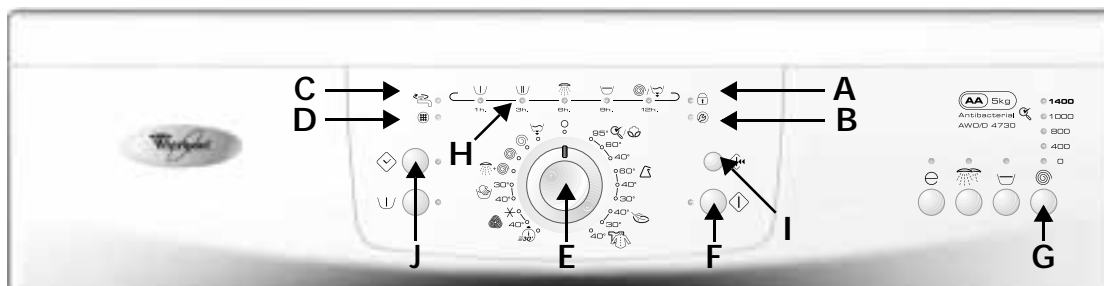


E. Programvelger

F. Knapp for "Start/Pause"

G. Knapp for valg av sentrifugehastighet

H. Programfaseindikator



I. Knapp for "Reset"

J. Knapp for "Forsinket start"

Program	Vaske-anvisninger	Type vask/Anmerkninger	Maks. tøy-mengde kg	Vaskemidler og tilleggsmidler				Tilleggsfunksjoner					Maks. sentrifuge-hastighet opm
				For-vask	Hoved-vask	Tøy-mykner	Forsinket start	For-vask	Øko	Intensiv skylling	Stopp i siste skyll	Variierende sentrifugering	
Bomull / Bakteriedrepende 40 - 60 - 95 °C	40 - 60 - 95 °C	95 60 40	5,0	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	1400
Syntetisk 30 - 40 - 60 °C	30 - 40 - 60 °C	60 50 40 30	2,5	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Finvask 30 - 40 °C	30 - 40 °C	40 30	1,5	*	Ja	*	*	*	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Dagligvask 40 °C	40 °C	60 40 60 40	3,0	—	Ja	*	*	—	—	*	*	*	1400
Hurtigvask 30 °C	30 °C	30	3,0	—	Ja	*	*	—	—	—	*	*	1400
Ull Kald - 40 °C	- 40 °C		1,0	—	Ja	*	*	—	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Håndvask 30 - 40 °C	30 - 40 °C		1,0	—	Ja	*	*	—	—	—	*	*	400 ²⁾
Skylling & Sentrifugering		—	5,0	—	—	*	*	—	—	*	*	*	1400
Sentrifugering		—	5,0	—	—	—	*	—	—	—	—	*	1400
Lett sentrifugering		—	1,0	—	—	—	*	—	—	—	—	*	1000 ¹⁾
Tømming		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*: ekstrautstyr / Ja : nødvendig dosering

¹⁾ For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 1000 opm i dette programmet.

²⁾ For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 400 opm i dette programmet.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 10419

FORBRUKSDATA

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Veil. programvarighet (timer : minutter)
Bomull / Bakteriedrepende	95	5,0	49*	1,90	2:00
Bomull	60	5,0	44	1,05	2:10
Bomull med "Øko"***	60	5,0	44	0,95	2:20
Bomull	40	5,0	44	0,60	2:00
Syntetisk	60	2,5	50*	0,70	1:30
Syntetisk	40	2,5	45	0,55	1:15
Finvask	30	1,5	50	0,50	0:45
Dagligvask	40	3,0	45	0,45	1:00
Hurtigvask	30	3,0	40	0,40	0:30
Ull	40	1,0	55	0,60	0:45
Håndvask	40	1,0	45	0,60	0:40
Håndvask	30	1,0	45	0,50	0:40

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask.

* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

** Referanseprogram for forbruksetiketten.

FYLL I VASKEMIDDEL, LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

Tilsett vaskemiddel som vist på første side og som beskrevet i kapittelet "Vaskemiddel og tilleggsmidler" i Bruksanvisningen.

Lukk døren og vri programvelgeren til ønsket program og temperatur. Indikatoren ved siden av "Start/Pause".

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Trykk på knappen(e) for eventuelle tilleggsfunksjoner - tilsvarende indikatorlampe vil tennes.

Når kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil indikatorlampen slukke automatisk. Umulige kombinasjoner vil slettes automatisk.

Knapp for "Forvask"

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Vaskesyklusen forlenges med ca. 15 min.

Knapp for "Øko"

- Ved en lett tilpasning av temperaturen og en litt lenger programvarighet, kan man oppnå både et utmerket vaskeresultat og et lavere strømforbruk.

Knapp for "Intensiv skylling"

- Mer vann vil tilsettes og skyllesyklusen vil forlenges.
- Egner seg spesielt for steder med meget bløtt vann samt for vask av babytøy og som hjelp for folk som lider av allergi.

Knapp for "Stopp i siste skyll"

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at den krøller seg eller farger av.
- Egner seg spesielt godt til programmene "Syntetisk", "Dagligvask" og "Finvask".
- Denne funksjonen er spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere eller du ikke vil sentrifugere tøyet.

Merk: programmet vil stoppe ved "Stopp i siste skyll" når lampen for "Antikrøll" i programfaseindikatoren lyser. Indikatoren ved siden av "Start/Pause"-knappen blinker.

Avslutning av funksjonen "Stopp i siste skyll":

- Trykk på "Start/Pause"-knappen. Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvelgeren til "Tømming" og trykker på "Start/Pause"-knappen igjen.

Knapp for "Varierbar sentrifugehastighet"

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.

- Dersom sentrifugehastigheten er satt til "0", vil sentrifugeringen ved slutten av programmet droppes, men det vil foretas korte sentrifugeringer under skyllesyklusen. Vannet vil bare bli pumpet ut.

FORSINKET START

Ved hjelp av funksjonen "Forsinket start" kan brukeren sette igang maskinen når han vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere.

- Velg program, temperatur og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på knappen "Forsinket start" for å velge en forsinket programstart på 1, 3, 6, 9 eller 12 timer.
- Trykk på "Start/Pause"-knappen. Indikatoren ved siden av "Forsinket start"-knappen lyser og vil slukke når programmet starter.
- Så snart du har trykket på "Start/Pause"-knappen vil nedtellingen begynne. Når programmet starter, vil indikatorlampen for forsinket start slukke og erstattes av programfaseindikatoren.
- Når man har trykket på "Start/Pause"-knappen, kan timeantallet man har valgt reduseres ved å trykke om igjen på knappen for "Forsinket start".

For å slette "Forsinket start"

..før du trykker på "Start/Pause"-knappen:

- Vri programvelgeren til en annen stilling eller trykk på "Reset"-knappen.

..etter å ha trykket på "Start/Pause"-knappen:

- Trykk på "Reset"-knappen i minst 3 sekunder - indikatorlampen for forsinket start vil slukke.

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på "Start/Pause"-knappen. Indikatorlampen ved siden av "Start/Pause"-knappen vil tennes. Programfaseindikatoren vil vise den nåværende programfasen, mens den beveger seg fra venstre til høyre gjennom "Vask", "Skylling", "Sentrifugering/Tømming".

Når programfasen er avsluttet, vil tilsvarende indikatorlampe slukke.

"DØR ÅPEN"-INDIKATOR

Før start og etter programslett, vil indikatorlampen lyse og vise at døren kan åpnes. Når et vaskeprogram er igang, vil døren være låst. Forsøk aldri å åpne den med makt. Dersom du har absolutt behov for å åpne den under programmet, se "Sletting (tilbakestilling)" av et program som er igang".

RØDE INDIKATORLYS

"Service"

Hvis indikatorlampen for "Service" begynner å lyse, kan det skyldes feil på en elektrisk komponent. Se "Feilsøking" i Bruksanvisningen. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte Service.

"Vannkran lukket"

Det er ingen eller liten vanntilførsel til maskinen. Åpne vannkranen. Dersom indikatoren fortsatt lyser, må du se kapitlet "Feilsøking" i bruksanvisningen.

"Rengjør pumpe"

Vannet pumpes ikke ut. Kontroller om det er knekk på avløpsslengen eller om filteret må rengjøres. Ved rengjøring av filteret, se bruksanvisningen ("Fjerning av filteret").

PROGRAMSLUTT

- Alle lysene i programfaseindikatoren er slukket og "Dør åpen"-indikatoren vil tennes.
- 1. Vri programbryteren til stillingen "Off/O".
- 2. Skru igjen vannkranen.
- 3. Lukk opp døren og ta ut tøyet.
- 4. La døren stå på gløtt, slik at trommelen tørker.

ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJON ETTER PROGRAMSTART

- Trykk på "Start/Pause"-knappen for å avbryte programmet. Lyset blinker.
- Velg et nytt program (med temperatur), samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
- Trykk på "Start/Pause"-knappen igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

SLETTE (TILBAKESTILLE) ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR DET ER AVSLUTTET

"Reset"-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig.

- Trykk på "Reset"-knappen i minst 3 sekunder. Eventuelt vann i maskinen vil tømmes før døren kan åpnes.